




# ADDON C5A



FR: Guide de démarrage rapide  
ES: Guía de inicio rápido  
IT: Guida di avvio rapido  
FI: Pikaopas

 **audio pro**

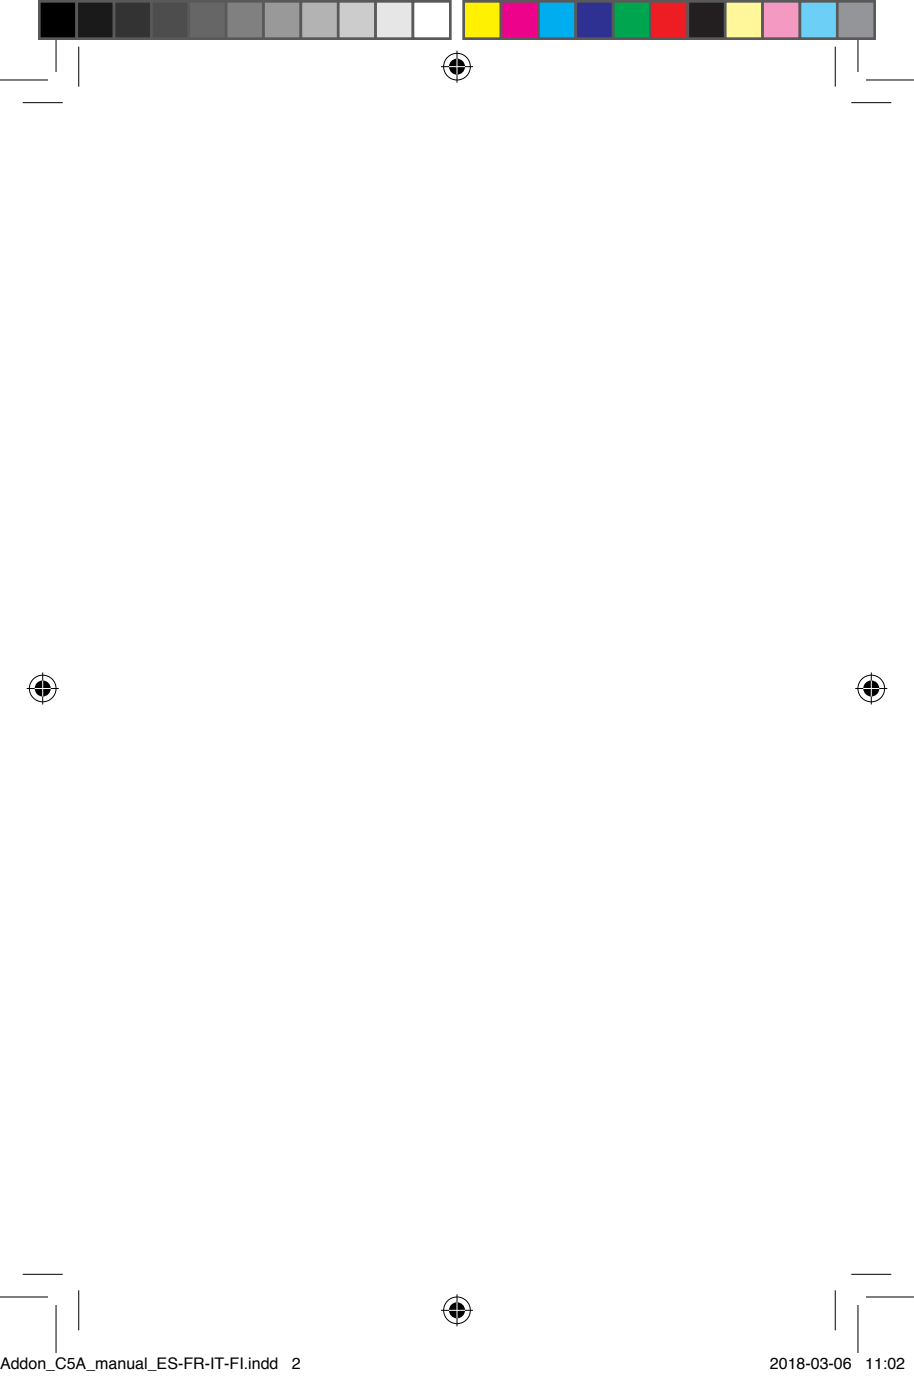





# CONNECTED

## WELCOME TO MULTIROOM HIFI

The Audio Pro Connected HiFi products lets you enjoy wireless multiroom sound that enables you to enjoy your favorite music anywhere and everywhere around your home.



By utilizing your existing home network and the Audio Pro app on your iOS or Android™ device, you can explore, browse, and play music from your own music library or from many online streaming music services.



In addition to easy wifi connection there is also Bluetooth wireless technology if you don't have a network. You can also connect your TV, turntable or cd-player by cable to enjoy all your music.

The legendary Audio Pro sound quality is included.



Your new speaker has Spotify Connect built in. You need a Spotify Premium subscription to take advantage of Spotify Connect. Spotify Connect lets you control the music playing on your device, using the Spotify app on your mobile, tablet or PC. Listening is seamless. You can take calls, play games, even switch your phone off – all without interrupting the music. Learn more at [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect)

The Spotify software is subject to third party licenses found here: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)



© Apple, the Apple logo, Airplay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

UK UK  
CA NI



Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by AUDIO PRO AB, is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, the Google logo, Google Apps, Android, Android Market, Google Places, Google Maps, YouTube, Google Navigation, Google Calendar, Gmail and Google Search are trademarks of Google Inc. Android™ is a trademark of Google, Inc. The Android robot is created and shared by Google and used according to the Creative Commons 3.0 Attribution License.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.



# **audio pro**

© AUDIO PRO AB, SWEDEN. ALL RIGHTS RESERVED.  
TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF AUDIO PRO AB, SWEDEN.  
Audio Pro AB, Garnisonsgatan 52 SE-254 66 Helsingborg, Sweden

©1978-2018 Audio Pro AB Sweden.  
Audio Pro®, the Audio Pro logotype, the 'a' symbol, and ace-bass® are all registered trademarks of Audio Pro AB, Sweden. All rights reserved.  
Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development.  
Specifications may be changed without notice.

All other products and services mentioned may be trademarks or service marks of their respective owners.

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



## BOUTONS | BOTONES | PULSANTI | PAINIKKEET

### Micro MARCHÉ/ARRÊT (confidentialité)

Mic. ON/OFF (privacidad)

Mic ACCESO/SPENTO (privacy)

Mikrofoni ON/OFF (yksityisyys)

### Appuyer pour parler

Pulsa para hablar

Push-to-talk

Pikayhteys



2 micros

2 mic.

2 mic

2 mikrofonia

Voyant LED

Indicador LED

Indicatore LED

LED-merkkivalo

### Sélection de la source

Seleccionar fuente de audio

Selezionare la sorgente

Valitse äänilähde

### Lecture/Pause


Reproducir/Pausar

Riproduzione/Pausa

Toista/keskeytä

3.5mm stereo

3.5mm stereo

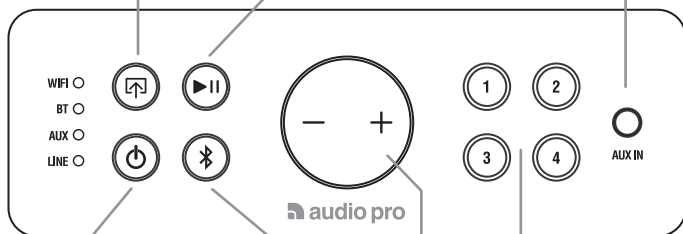

WIFI ○

BT ○

AUX ○

LINE ○

### Marche/Veille

Encendido/Modo en espera

On/Standby

Päällä/valmiustila

### Paire Bluetooth

Bluetooth Par

Coppia Bluetooth

Parinmuodostus

Bluetoothiin

### Contrôle du volume

Control de volumen

Controllo del volume

Äänenvoimakkuus

### Préréglages Wi-Fi

Preconfiguraciones

Preselezioni Wi-Fi


Wi-Fi-esiasetukset

VUE ARRIÈRE | VISTA TRASERA  
VISTA POSTERIORE | TAKANÄKYMÄ



Connexion au réseau  
Conexión a la red  
Connessione alla rete  
Verkkoon liittäminen

MAX 1000mA



R L




SUB OUT



ETHERNET



100-240V ~ 50-60Hz, 70W



La prise USB est uniquement destinée à la charge d'appareils externes et n'est pas prévue pour les appareils Apple.

El puerto USB solo está previsto para la carga de dispositivos externos y no es compatible con dispositivos Apple.

La porta USB è prevista unicamente per la carica di dispositivi esterni e non supporta i dispositivi Apple.

USB-portti on tarkoitettu vain ulkoisten laitteiden lataukseen eikä se tue Apple-laitteita.

## CONDICIONES PRÉALABLES IMPORTANTES

● RÉSEAU : votre réseau doit disposer d'une connexion Internet haut débit, car le système Audio Pro est conçu pour appliquer des mises à jour logicielles gratuites et en ligne.

### REMARQUE :

Les enceintes Audio Pro communiquent via un réseau domestique 2,4 GHz et utilisent la technologie sans fil 802.11 b/g/n. Les réseaux 5 GHz ne sont pas pris en charge dans une configuration Audio Pro.

● ROUTEUR : modem DSL/câble ou connexion fibre jusqu'à l'abonné haut débit pour une lecture correcte depuis des services musicaux sur Internet. Les routeurs peuvent présenter des niveaux de performances différents. Veuillez utiliser un bon routeur sans fil afin d'obtenir les meilleures performances possible.

## REQUISITOS BÁSICOS

● RED: tu red debe disponer de una conexión a internet de alta velocidad, ya que el sistema Audio Pro está diseñado para utilizar actualizaciones de software en línea gratuitas.

### NOTA:

Los altavoces Audio Pro se comunican a través de una red doméstica de 2,4 GHz compatible con tecnología 802.11 b/g/n inalámbrica. Las redes de 5 GHz no son compatibles en la configuración de Audio Pro.

● ROUTER: DSL/cable de módem de alta velocidad o conexión de banda ancha de fibra hasta el hogar para la correcta reproducción de servicios de música por internet. Los distintos modelos de router proporcionan diferentes niveles de rendimiento. Utiliza un router inalámbrico de buena calidad para lograr el mejor rendimiento posible.

## REQUISITI PRINCIPALI

● RETE: la rete deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità, poiché il sistema Audio Pro è progettato per utilizzare aggiornamenti software online gratuiti.

### NOTA:

Gli speaker Audio Pro comunicano tramite una rete domestica da 2,4 GHz con il supporto per la tecnologia wireless 802.11 b/g/n. Le reti da 5 GHz non sono supportate in una configurazione Audio Pro.

● ROUTER: modem DSL/cavo ad alta velocità o connessione FttH (Fibre-to-the-Home, cablaggio in fibra fino all'utente) a banda larga per una riproduzione adeguata di servizi musicali basati su Internet. Differenti router offrono differenti livelli di prestazioni. Si prega di usare un buon router wireless per ottenere le migliori prestazioni possibili.

## TÄRKEIMMÄT VAATIMUKSET

● VERKKO: Verkossa tulee olla nopea Internet-yhteys, sillä Audio Pro -järjestelmä hyödyntää ilmaisia verkko-ohjelmistopäivityksiä.

### HUOMIOI SEURAAVAT:

Audio Pro -kaiuttimien tiedonsiirto tapahtuu 2,4 GHz:n kotiverkossa langattomalla 802.11 b/g/n -tekniikalla. 5 GHz:n verkkoja ei tueta Audio Pro -asetuksissa.

● REITITIN: nopea DSL-/kaapelimodeemi tai kodin kuitulaajakaistaliittymä verkkopohjaisten musiikkipalvelujen asianmukaiseen toistoon.


Eri reitittimillä on erilaiset suorituskyvyt. Käytä laadukasta langatonta reitintä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

● NETZWERK: Ihr Netzwerk muss über eine schnelle Internetverbindung verfügen, weil das Audio-Pro-System dazu entwickelt wurde, kostenlose Online-Softwareupdates zu nutzen.



CONNEXION AU RÉSEAU | CONEXIÓN A LA RED  
CONNESSIONE ALLA RETE | VERKKOON LIITTÄMINEN

Vous avez besoin de ces éléments | Necesitas  
Occorre quanto segue | Tarvitset seuraavat

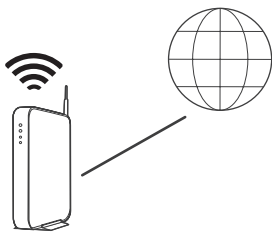

Routeur sans fil avec une connexion Internet.

Router inalámbrico con conexión a internet

Router wireless con connessione Internet.

Langaton reititin, jolla on Internet-yhteys



Appareil iOS ou Android connecté à votre réseau.

Dispositivo iOS o Android conectado a tu red

Dispositivo iOS o Android connesso alla rete

iOS- tai Android-laite, joka on liitetty verkkoosi



Votre mot de passe wifi

Su contraseña wifi

La tua password wifi

Wifi-salasanasi


! L'encodage des caractères UTF8 pour le mot de passe est pris en charge. (Pas de àâö ou de caractères spéciaux.)

El conjunto de caracteres UTF8 es compatible para crear la contraseña. (Los caracteres àâö o especiales no lo son.)

È supportato il set di caratteri UTF8 per la password. (Non sono supportati i caratteri àâö o caratteri speciali).

Tukee UTF8-merkkivalikoimaa salasanaa varten. (Ei kirjaimia àâö tai erikoismerkkejä.)

# 1. CONNEXION À L'ALIMENTATION | CONEXIÓN A LA CORRIENTE | COLLEGAMENTO ALL'ALIMENTAZIONE | KYTKE VIRTA

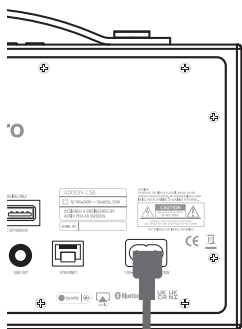

- Après le son, le haut-parleur est prêt pour la configuration.
- Después del sonido, el altavoz está listo para la configuración.
- Dopo il suono, il diffusore è pronta per l'installazione.
- Sen jälkeen ääni, kaiutin on valmis setup.



100-240V  
50-60Hz



30-60s




Placez l'enceinte près du routeur pour effectuer la configuration. Vous pouvez ensuite voir la force du signal dans l'application pour tester d'autres positions.

Coloca el altavoz cerca del router cuando estés realizando la configuración. A continuación puedes ver la potencia de la señal en la aplicación con objeto de probar otras ubicaciones.

Quando si esegue la procedura di configurazione, posizionare lo speaker vicino al router. Successivamente sarà possibile visualizzare nell'app la potenza del segnale per testare diverse posizioni.

Aseta kaiutin reitittimen lähelle asetusten ajaksi. Tämän jälkeen näet signaalinvoimakkuuden sovelluksesta muiden sijaintien testaamiseksi.

## OPTION

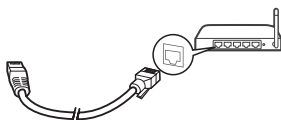

Connectez un réseau câblé avec un câble Ethernet.

Conéctalo a una red cableada con un cable Ethernet..

Eseguire la connessione a una rete cablata con un cavo Ethernet.


Yhdistä langalliseen verkkoon Ethernet-kaapelilla.

## 2. TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION | DESCARGA DE LA APLICACIÓN | DOWNLOAD DELL'APP | LATAA SOVELLUS


Recherchez « Audio Pro Control »  
Busca "Audio Pro Control"  
Cercare "Audio Pro Control"  
Etsi "Audio Pro Control" -sovellus.



Lancez l'application et suivez les instructions .  
Abre la aplicación y sigue las instrucciones.  
Avviare l'app e seguire le istruzioni.  
Käynnistä sovellus ja noudata ohjeita.

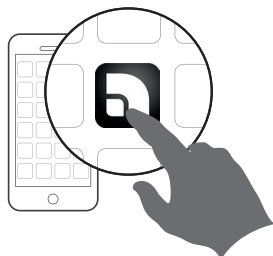


## 3. AJOUT D'UNE ENCEINTE | AÑADIR UN ALTAVOZ AGGIUNGI SPEAKER | LISÄÄ KAIUTIN

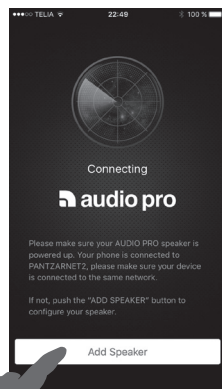

# PRÉSENTATION DE L'APPLICATION | RESUMEN DE LA APLICACIÓN | PANORAMICA DELL'APP | SOVELLUS YLEISESTI

## ÉCRANS PRINCIPAUX | VISTAS PRINCIPALES SCHERMATE PRINCIPALI | PÄÄNÄYTÖT

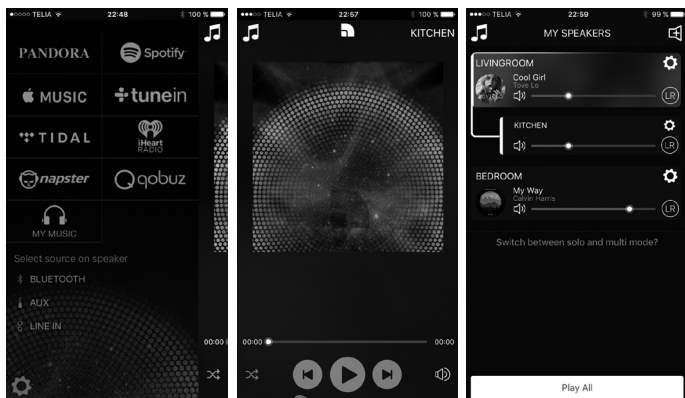

1. Services et sources musicaux.  
Servicios y fuentes de música.  
Servizi musicali e sorgenti.  
Musiikkipalvelut ja -lähteet.


2. Écran du lecteur  
Vista del reproductor  
Schermata del lettore  
Soitinnäkymä

3. Liste des enceintes/  
appareils.  
Lista de altavoces/  
dispositivos.  
Elenco di speaker/  
dispositivi.  
Kaiutin-/laiteluettelo.

Vers l'écran du lecteur  
Ir a la vista del reproductor  
Alla schermata del lettore  
Soitinnäkymään

Appareils groupés,  
principal en haut.  
Dispositivos agrupados,  
el principal en la parte  
superior.  
Dispositivi raggruppati,  
dispositivo principale  
in alto.  
Ryhmitetyt laitteet,  
päälaite yllä

Volume  
Volumen  
Volume  
Äänenvoimakkuus

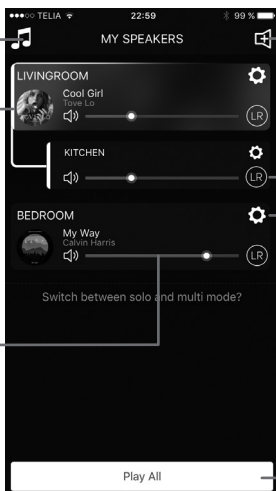

Ajout appareil  
Añadir dispositivo  
Aggiunta di dispositivo  
Kaiuttimen/laitteen  
lisääminen

Sélection réglages stéréo  
gauche/droite  
Seleccionar ajustes es-  
téreo izquierda/derecha  
Selezione stereo - im-  
postazioni sinistra/destra  
Stereon valinta - vasen/  
oikea-asetukset


Réglages  
Ajustes  
Impostazioni  
Asetukset

Lecture/Pause tout  
Reproducir/Pausar todo  
Riproduzione/Pausa tutto  
Toista/keskeytä kaikki

Réglage graves/aigus  
Ajuste de graves/agudos  
Regolazione bassi/alti  
Basson/diskanttien säätö

Réglage minuteur  
de sommeil  
Configurar temporizador  
de apagado  
Impostazione timer di  
sospensione  
Uniajastimen asetus

Contrôle de la  
connexion Wi-Fi  
Comprobar la conexión  
Wi-Fi  
Controllo connessione  
WiFi  
WiFi-yhteyden tarkistus

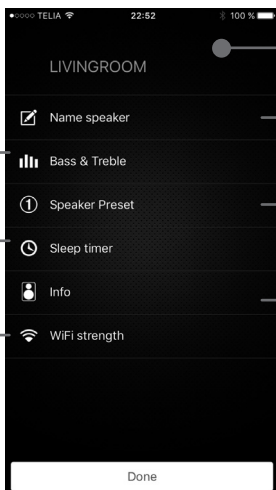


Renommer  
Cambiar el nombre  
Cambio del nome  
Muuta nimeä

Choisir préreglage  
Seleccionar preconfiguración  
Selezione preimpostazione  
Valitse esiasetus

Informations sur l'appareil  
Información de dispositivo  
Informazioni sul dispositivo  
Laitetiedot

## GRUPEMENT DES ENCEINTES AGRUPACIÓN DE ALTAVOCES RAGGRUPPAMENTO DI SPEAKER KAIUTTIMIEN RYHMITTÄMINEN

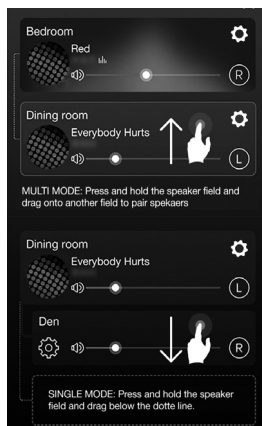

Appuyez longuement sur le champ de l'enceinte en le faisant glisser sur l'autre champ pour les regrouper. Pour les dissocier, appuyez longuement sur l'enceinte tout en la faisant glisser sous le trait pointillé.

Mantén pulsado el campo del altavoz mientras lo arrastras al otro campo con objeto de agruparlos. Para desagruparlos, mantén pulsado el campo del altavoz mientras lo arrastras por debajo de la línea de puntos.

Premere e tenere premuto il campo dello speaker mentre lo si trascina sull'altro campo per raggrupparli. Per separarli nuovamente, premere e tenere premuto il campo dello speaker mentre lo si trascina sotto la linea punteggiata.

Paina kaiuttimen kenttää ja pidä sitä painettuna samalla kun vedät sen toiseen kenttään muodostaaksesi ryhmän. Jos haluat poistaa ryhmittymisen, paina kaiuttimen kenttää ja pidä sitä painettunasamalla kun vedät sen katkoviivan alle.

L'enceinte sur laquelle vous relâchez l'enceinte devient sur site l'enceinte principale. La musique est diffusée sur toutes les enceintes d'un même groupe. Leurs volumes peuvent être réglés séparément. Un groupe peut contenir jusqu'à 6 enceintes.


El altavoz sobre el que sueltas el campo de altavoz se convertirá en el altavoz principal. La música se reproducirá en todos los altavoces de un grupo. El volumen se puede ajustar por separado. Se pueden combinar hasta 6 altavoces en un grupo.

Lo speaker su cui viene rilasciato il campo dello speaker trascinato diventa lo speaker principale. La musica verrà riprodotta su tutti gli speaker di un gruppo. È possibile regolarne separatamente il volume. In un gruppo è possibile combinare fino a 6 speaker.

Kaiuttimesta, johon siirät kaiuttimen kentän, tulee pääkaiutin. Musiikki soi kaikissa ryhmän kaiuttimissa. Kaiuttimien äänenvoimakkuutta voi säätää erikseen. Yhteen ryhmään voi lisätä enintään 6 kaiutinta.

# DÉFINITION D'UN PRÉRÉGLAGE | CÓMO REALIZAR UNA PRE-CONFIGURACIÓN | ECUZIONE DI UNA PRESELEZIONE | ESIASETUKSEN MÄÄRITTÄMINEN

## 1. SUR L'ENCEINTE EN EL ALTAVOZ | SULLO SPEAKER | KAIUTTIMESSA

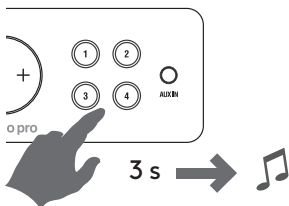

Lisez le contenu dans l'application.  
Appuyez sur le bouton de pré-réglage pendant environ 3 s jusqu'à ce que vous entendiez le son. Et voilà !

Reproduce contenido en la aplicación.  
Pulsa el botón de preconfiguración durante unos 3 segundos hasta que se escuche el sonido. ¡Listo!

Riprodurre il contenuto nell'app.  
Premere il tasto di preselezione per circa 3 secondi fino a quando non viene emesso un suono. Fatto!

Toista sisältöä sovelluksessa. Pidä esiasetuspainiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet ääntä. Valmis!

## 2. DANS L'APPLICATION EN LA APLICACIÓN NELL'APP | SOVELLUKSESSA




Dans l'application, pendant que vous utilisez les différents services, appuyez sur l'icône de l'enceinte.


Quando utilices los distintos servicios de música en la aplicación, pulsa el icono del altavoz.

Quando si sta usando uno dei servizi all'interno dell'app, premere l'icona dello speaker.


Kun olet eri palveluita käyttävässä sovelluksessa, paina kaiuttimen kuvaketta.

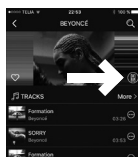


Tidal

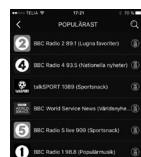

Tune-in

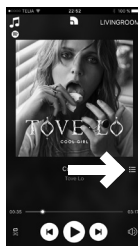

Spotify

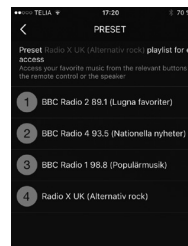

## REDIFFUSION | RESTREAMING | RESTREAMING-TOIMINTO




Le son des appareils connectés peut être diffusé sur plusieurs enceintes sans fil. Choisissez l'enceinte principale du groupe pour la diffusion.

El sonido de los dispositivos conectados se puede reproducir en más altavoces de forma inalámbrica. Selecciona el altavoz principal del grupo para la reproducción.


L'audio di dispositivi connessi può essere riprodotto su più speaker in modalità wireless. Scegliere lo speaker principale di un gruppo per la riproduzione.

Liitettyjen laitteiden audiota voi toistaa useisiin kaiuttimiin langattomasti. Valitse ryhmän pääkaiutin toistoa varten.

Choisissez la source d'entrée connectée.  
Selecione la fuente de entrada conectada.  
Scegliere la sorgente di ingresso collegata.  
Valitse kytketty tulo-  
lähde.

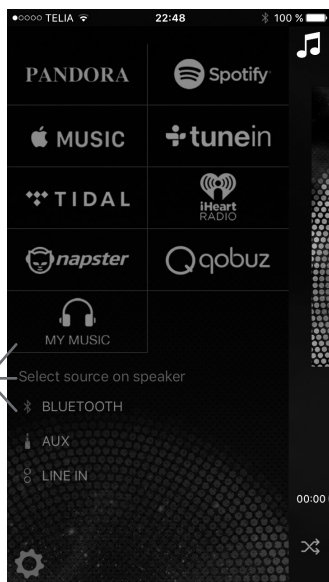



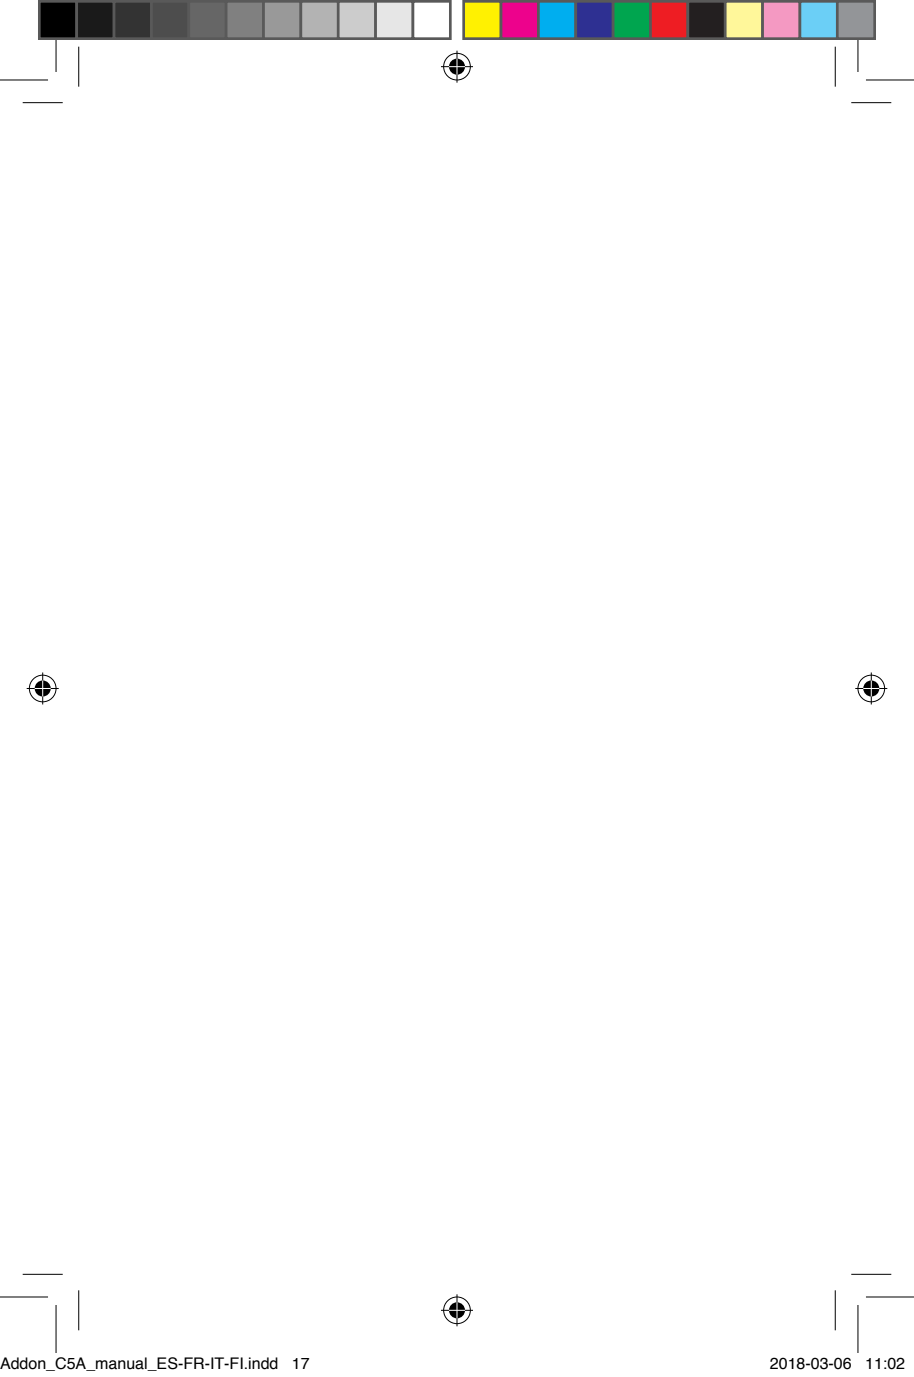

## LECTURE DEPUIS SPOTIFY | REPRODUCCIÓN DESDE SPOTIFY RIPRODUZIONE DA SPOTIFY | TOISTO SPOTIFYSTÄ

Écoutez la musique à fond avec Spotify Connect :

1. Connectez votre enceinte Audio Pro à votre réseau WiFi.
2. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable en utilisant le même réseau WiFi.
3. Lisez une chanson et sélectionnez Appareils disponibles.
4. Sélectionnez votre enceinte Audio Pro et écoutez.

Escucha en voz alta con Spotify Connect:

1. Conecta tu altavoz Audio Pro a tu red wifi
2. Abre la aplicación de Spotify en tu teléfono, tableta u ordenador portátil usando la misma red wifi.
3. Reproduce una canción y selecciona Dispositivos disponibles.
4. Selecciona tu altavoz Audio Pro y empieza a escuchar.

Ascolta a pieno volume con Spotify Connect:

1. Collega il tuo diffusore Audio Pro alla tua rete Wi-Fi
2. Apri l'app Spotify sul tuo telefono, tablet o laptop usando la stessa rete Wi-Fi.
3. Riproduci una canzone e seleziona Dispositivi disponibili.
4. Seleziona il tuo diffusore Audio Pro e inizia ad ascoltare.

Kuuntelu Spotify Connectilla:


1. Kytke Audio Pro -kaiutin wifi-verkoon
2. Avaa Spotify-sovellus puhelimessa, tabletissa tai kannettavassa tietokoneessa samassa wifi-verkossa.
3. Toista kappale ja valitse Käytettävissä olevat laitteet.
4. Valitse Audio Pro -kaiuttimesi ja aloita kuuntelu.

Vous avez besoin d'un compte Spotify Premium pour pouvoir utiliser Spotify Connect.

Necesitas una cuenta Premium de Spotify para poder utilizar Spotify Connect.

Per usare Spotify Connect, è necessario un account Spotify Premium.


Sinulla on oltava Spotify Premium -tili voidaksesi käyttää Spotify Connect -toimintaa.

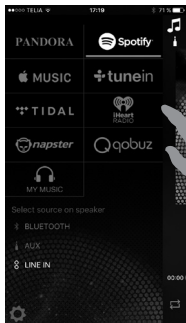


L'application Spotify se lance  
 Avviare la aplicación de Spotify  
 Avviare l'app Spotify  
 Avaa Spotify-sovellus



Lisez la musique  
 Reproduce música  
 Riprodurre la musica  
 Toista musiikkia

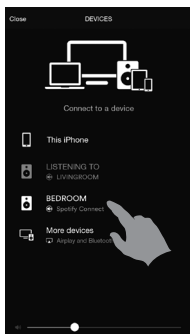


Choisissez votre enceinte  
 Elige tu altavoz  
 Scegliere il proprio speaker  
 Valitse kaiutin

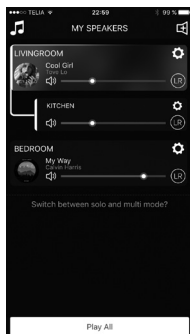

Revenez à l'application Audio Pro  
 Vuelve a la aplicación de Audio Pro.  
 Tornare all'app Audio Pro  
 Audio Pro -sovellukseen.

LECTURE DEPUIS APPLE MUSIC AVEC AIRPLAY  
REPRODUCIR DESDE APPLE MUSIC USANDO AIRPLAY  
RIPRODUZIONE DA APPLE MUSIC USANDO AIRPLAY  
TOISTO APPLE MUSICISTA AIRPLAYN VÄLITYKSELLÄ

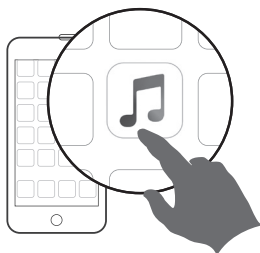

**APPLE MUSIC**

BÖRJA LYSSNA NÄR DU VILL

Gå med i Apple Music och strömma den här låten eller i stort sett alla låtar som någonsin har spelats in – få expertrekommendationer bara för dig. Plus, obegränsad radio, hela ditt musikbibliotek – allt på en och samma plats.

FÅ 3 MÅNADER GRATIS

INTE NU

! Selon les règles d'Apple, vous pouvez lire de la musique sur une seule enceinte à la fois. Une diffusion dans plusieurs pièces n'est pas possible avec Apple Airplay.

De acuerdo con las normativas de Apple, solo puedes reproducir música en un altavoz cada vez. La reproducción multisala no es posible con Apple Airplay.

In base alle normative di Apple, puoi riprodurre la musica su un solo diffusore per volta. La riproduzione in locali diversi non è possibile con Apple Airplay.

Applen määräysten mukaan voit toistaa musiikkia vain yhdellä kaiuttimella kerrallaan. Toisto monessa huoneessa ei ole mahdollista Apple Airplayllä.



Sur votre appareil iOS, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour ouvrir le Centre de commande. Appuyez sur AirPlay et choisissez l'enceinte.

En tu dispositivo iOS, desplázate hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para abrir el Centro de Control. Toca en AirPlay y elige el altavoz.

Sul proprio dispositivo iOS, scorrere verso l'alto la schermata per aprire il Centro di controllo. Toccare AirPlay e scegliere lo speaker.

Pyyhkäise ylöspäin näytön alalaidasta avataksesi iOS-laitteesi ohjauskeskuksen. Napauta AirPlayta ja valitse kaiutin.


Revenez à l'application Audio Pro et gérez votre musique.

Vuelve a la aplicación de Audio Pro y gestiona tu música

Tornare all'app Audio Pro e gestire la propria musica.

Palaa Audio Pro -sovellukseen ja hallinnoi musiikkiasi.

## COMMANDE VOCALE | CONTROL POR VOZ CONTROLLO VOCALE | ÄÄNIOHJAUS

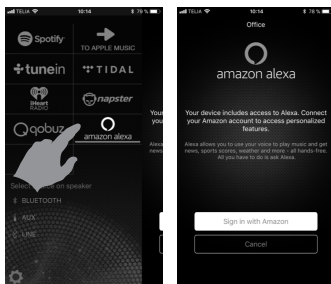

Audio Pro C5A est une enceinte à commande vocale intégrant Amazon Alexa : il vous suffit de l'activer pour pouvoir lire de la musique et profiter de tous les autres avantages d'Alexa en utilisant juste votre Audio Pro C5A.

1. Ouvrez l'application Audio Pro et appuyez sur le logo Amazon dans la vue source.
2. Connectez-vous à votre compte Amazon.
3. Activez les paramètres et gérez les aptitudes dans l'application Amazon Alexa.  
(À télécharger depuis l'App Store ou Google Play.)

El Audio Pro C5A es un altavoz habilitado por voz con el asistente Alexa de Amazon incorporado: solo tienes que habilitarlo para poder reproducir música y disfrutar del resto de funciones de Alexa sin utilizar nada más que tu Audio Pro C5A.

1. Abre la aplicación de Audio Pro y pulsa el logotipo de Amazon en la vista de fuente.
2. Inicia sesión en tu cuenta de Amazon.
3. Activa los ajustes y gestiona las capacidades en la aplicación Alexa de Amazon.  
(Descarga desde la AppStore o Google Play).

Audio Pro C5A è un diffusore abilitato al controllo vocale tramite Amazon Alexa, integrata in modo che tu possa riprodurre la musica e sfruttare tutte le potenzialità di Alexa usando esclusivamente il tuo Audio Pro C5A.

1. Apri l'app Audio Pro e premi il logo Amazon nella vista delle sorgenti.
2. Accedi al tuo account Amazon.
3. Attiva le impostazioni e gestisci le skill nell'app Amazon Alexa.  
(Scarica da AppStore o da Google Play).

Audio Pro C5A on ääniohjausta tukeva kaiutin, jossa on Amazon Alexa sisäänrakennettuna – aktivoi se, jotta voit toistaa musiikkia ja nauttia kaikesta muusta, mitä Alexa tekee, käyttämällä vain Audio Pro C5A -kaiutintasi.

1. Avaa Audio Pro -sovellus ja paina Amazon-logoa lähdenäkymässä.
2. Kirjaudu sisään Amazon-tilillesi.
3. Ota asetukset käyttöön ja hallinnoi kykyjä Amazon Alexa -sovelluksessa.  
(Lataa AppStoresta tai Google Playsta.)

CHOSÉS À TENTER AVEC ALEXA | COSAS QUE SE PUEDEN  
PROBAR CON ALEXA | COSE DA PROVARE CON ALEXA | VOIT  
KOKEILLA NÄITÄ ALEXALLA

Music

Alexa, play Coldplay from Spotify.  
Alexa, play BBC radio 1.  
Alexa, volume 5.

News, Weather, & Traffic

Alexa, what's the weather?  
Alexa, will it rain tomorrow?  
Alexa, how is my commute looking?

Questions & Answers

Alexa, tell me a joke.  
Alexa, what is 1 plus 1?  
Alexa, when is Mother's Day?

Musique

Alexa, joue Coldplay sur Spotify.  
Alexa, mets la BBC 1.  
Alexa, volume 5.

Actualités, météo et circulation

Alexa, quelle est la météo ?  
Alexa, est-ce qu'il va pleuvoir demain ?  
Alexa, comment mon trajet se présente aujourd'hui ?

Questions-Réponses

Alexa, raconte-moi une blague.  
Alexa, 1 plus 1, ça fait combien ?  
Alexa, c'est quand la Fête des Mères ?

Música

Alexa, reproduce Coldplay desde Spotify.  
Alexa, reproduce la emisora de radio BBC 1.  
Alexa, volumen 5.

Noticias, tiempo y tráfico

Alexa, ¿qué tiempo hace?  
Alexa, ¿va a llover mañana?  
Alexa, ¿cómo está el tráfico en mi trayecto al trabajo?

Preguntas y respuestas

Alexa, cuéntame un chiste.  
Alexa, ¿cuánto es 1 más 1?  
Alexa, ¿cuándo es el día de la madre?




! La commande vocale n'est pas encore prise en charge dans tous les pays — cette fonction sera disponible dès que le lancement d'Amazon Alexa aura lieu dans votre région.

El control por voz todavía no es compatible en todos los países: esta función estará disponible en cuanto se lance el asistente Alexa de Amazon en tu región.

Il controllo vocale non è ancora supportato in tutti i Paesi: questa funzione sarà disponibile non appena Amazon Alexa verrà lanciato nel tuo Paese.

Ääniohjausta ei tueta kaikissa maissa — tämä ominaisuus on käytettävissä heti, kun Amazon Alexa lanseerataan alueellasi.

## UTILISATION D'ALEXA VIA L'APPLICATION | USANDO ALEXA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN | USANDO ALEXA ATTRAVERSO L'APP | ALEXAN KÄYTTÄMINEN SOVELLUKSEN KAUTTA

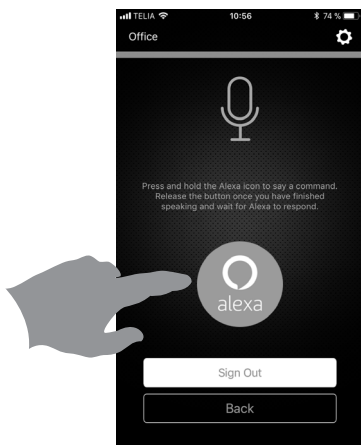

1. Appuyez sur Amazon dans la vue source.
2. Ensuite, pressez le bouton Alexa sur l'application tout en parlant à Alexa dans votre téléphone. Une fois que vous avez terminé, lâchez l'icône. Vous entendrez un signal sonore indiquant qu'Alexa a reçu le message, puis elle répondra.

1. Pulsa Amazon en la vista de fuente.
2. A continuación, mantén pulsado el botón de Alexa en la aplicación mientras hablas a la asistente Alexa en tu teléfono. Cuando hayas terminado, deja de pulsar el icono. Escucharás un tono sonoro que indica que Alexa ha recibido el mensaje y que va a responder.

1. Premi Amazon nella vista sorgenti.
2. Quindi, tieni premuto il tasto Alexa sull'app mentre parli con Alexa sul tuo telefono. Al termine, rilascia l'icona. Sentirai un suono che indica che Alexa ha ricevuto il messaggio e che ti risponderà.


1. Paina Amazon-logoa lähdenäkymässä.
2. Paina ja pidä Alexa-painiketta painettuna sovelluksessa, kun puhut Alexalle puhelimellasi. Kun olet valmis, vapauta kuvake. Kuulet äänimerkin, joka ilmaisee, että Alexa on saanut viestin ja vastaa.



## BLUETOOTH

APPAIREZ | PAR | COPPIA | PARINMUODOSTUS

1.

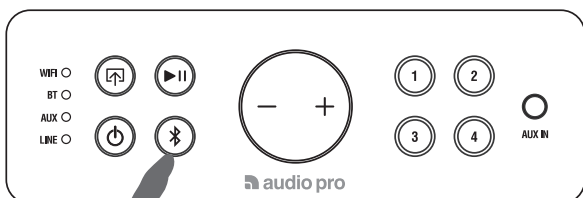

Clignote  
Parpadea  
Lampeggia  
Vilkkuminen

2.




Paramètres  
Configuración  
Impostazioni  
Asetukset



LECTURE DEPUIS DES APPAREILS CONNECTÉS  
REPRODUCCIÓN DESDE DISPOSITIVOS CONECTADOS  
RIPRODUZIONE DA DISPOSITIVI CONNESSI  
SOITTO LIITETYISTÄ LAITTEISTA

1.

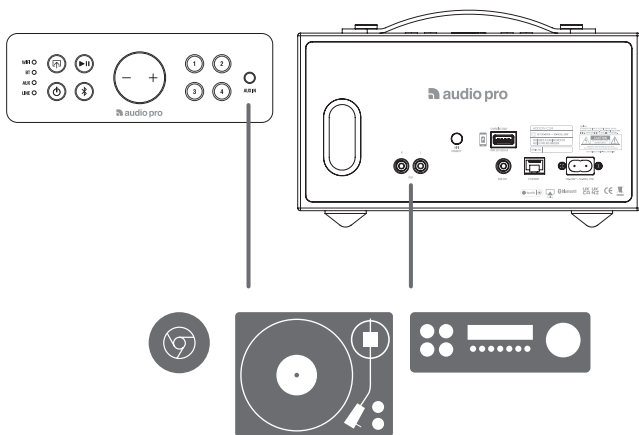

**Branchez un câble**


Conecta por medio de un cable

Eseguire la connessione con un cavo

Yhdistä johdolla



2.

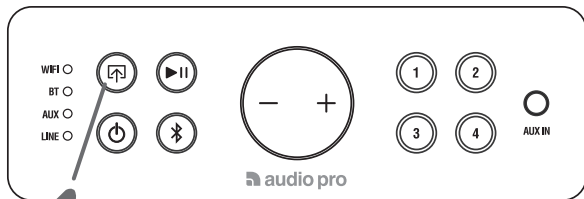

- WIFI ○
- BT ○
- AUX ●
- LINE ●



## FAQ | PREGUNTAS FRECUENTES | DOMANDE FREQUENTI

### MON ENCEINTE NE SE CONNECTE PAS À MON RÉSEAU

- Vérifiez que votre appareil mobile est connecté à votre réseau sans fil avant de tenter de connecter votre enceinte
- Placez l'enceinte près du routeur pour effectuer la configuration. Vous pouvez ensuite voir la force du signal dans l'application pour d'autres positions
- Nos enceintes peuvent connecter uniquement à un réseau sans fil 2,4 GHz
- Essayez de connecter l'enceinte avec un câble Ethernet

### J'OBTIENS LE MESSAGE « ÉCHEC DE LA CONNEXION DE L'APPAREIL »

- Rapprochez l'enceinte du routeur
- Vérifiez que votre appareil mobile est connecté au même réseau
- Appuyez sur le bouton « Wi-Fi Connect » à l'arrière de l'enceinte, puis appuyez sur l'icône « Ajout d'enceinte » dans l'application.

### LA MUSIQUE SE COUPE/SAUTE OU SUBIT DES RETARDS

- Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne correctement
- Vérifiez les autres appareils du réseau, ils peuvent utiliser une bande passante importante. En particulier les téléchargements ou la diffusion de vidéo haute résolution.
- Vérifiez la force du signal dans l'application Audio Pro ; si la force du signal est basse, rapprochez-vous du routeur ou connectez-vous avec un câble Ethernet

### L'AUDIO SUBIT DES RETARDS SUR LA CONNEXION À MON TÉLÉVISEUR

- Déplacez le commutateur de lecture au dos sur « Input Play »

### MI ALTAVOZ NO SE CONECTA A MI RED

- Asegúrate de que tu dispositivo móvil está conectado a tu red inalámbrica antes de intentar conectarlo a tu altavoz
- Coloca el altavoz cerca del router cuando estés realizando la configuración. A continuación puedes ver la potencia de la señal de otras ubicaciones en la aplicación
- Nuestros altavoces solo se pueden conectar a una red inalámbrica de 2,4 GHz
- Prueba conectando el altavoz con un cable Ethernet

### ME APARECE EL MENSAJE "CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO FALLIDA"

- Acerca el altavoz al router
- Asegúrate de que tu dispositivo móvil está conectado a la misma red
- Pulsa el botón "Conexión Wi-Fi" en la parte trasera del altavoz y pulsa el icono "Añadir altavoz" en la aplicación.

### LA MÚSICA SE CORTA/SALTA O SUFRE RETARDO

- Comprueba si tu conexión a internet funciona correctamente
- Verifica si hay otros dispositivos en la red ya que pueden estar consumiendo mucho ancho de banda. Sobre todo, comprueba si hay descargas o transmisión de vídeos de alta resolución en curso.
- Comprueba la potencia de la señal en la aplicación Audio Pro. Si la potencia de la señal es baja, acerca el altavoz al router o conéctalo con un cable Ethernet

### EL AUDIO LLEGA CON RETARDO CUANDO LO CONECTO A MI TELEVISOR

- Mueve el interruptor de playback de la parte trasera a la posición "Reproducción de entrada"

## IL MIO SPEAKER NON SI CONNETTE ALLA RETE

- Assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla propria rete wireless prima di provare a connettere lo speaker
- Quando si esegue la procedura di configurazione, posizionare lo speaker vicino al router. Successivamente sarà possibile visualizzare nell'app la potenza del segnale per testare diverse posizioni.
- I nostri speaker sono in grado di connettersi solo a una rete wireless da 2,4 GHz
- Provare a connettere lo speaker con un cavo Ethernet

## VIENE VISUALIZZATO IL MESSAGGIO "DEVICE CONNECTION FAILED" (CONNESSIONE DISPOSITIVO NON RIUSCITA)

- Avvicinare lo speaker al router
- Assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete
- Premere il tasto "Wi-Fi Connect" (Connessione Wi-Fi) sulla parte posteriore dello speaker, quindi premere l'icona "Aggiungi speaker" nell'app.

## LA MUSICA SI INTERROMPE, VIENE RIPRODOTTA A SCATTI OPPURE SI VERIFICANO RITARDI

- Assicurarsi che la connessione Internet funzioni correttamente
- Controllare che altri dispositivi in rete non usino troppa larghezza di banda, in particolare per download o per lo streaming di video ad alta risoluzione.
- Controllare la potenza del segnale nell'app Audio Pro. Se il segnale è debole, avvicinarsi al router oppure eseguire la connessione usando un cavo Ethernet

## L'AUDIO È RITARDATO QUANDO CONNETTO LO SPEAKER AL TELEVISORE

- Spostare su "Input Play" (Riproduzione ingresso) l'interruttore di commutazione della riproduzione sulla parte posteriore.

## KAIUTTIMENI EI YHDISTY VERKKOON

- Varmista, että mobiililaitteesi on liitettyä langattomaan verkkoon, ennen kuin yrität luoda yhteyden kaiuttimeen.
- Aseta kaiutin reitittimen lähelle asetusten ajaksi. Tämän jälkeen näet signaalivoimakkuuden sovelluksesta muiden sijaintien testaamiseksi.
- Kaiuttimemme voidaan liittää vain 2,4 GHz:n langattomaan verkkoon.
- Koeta yhdistää kaiutin Ethernet-kaapelin välityksellä.

## SAAN VIESTIN "LAITTEEN LIITTÄMINEN EPÄONNISTUI"

- Siirrä kaiutin lähemmäs reitintä.
- Varmista, että mobiililaitteesi on liitettyä samaan verkkoon.
- Paina kaiuttimen takana olevaa "Wi-Fi Connect" -painiketta ja paina sovelluksen Lisää kaiutin -kuvaketta.

## MUSIIKKI KESKEYTYY/PÄTKII TAI SIINÄ ON VIIVEITÄ

- Varmista, että verkkoyhteytesi toimii kunnolla
- Tarkista, onko verkossa muita laitteita, jotka saattavat käyttää suurta määrää kaistanleveyttä. Esimerkiksi suuritarkkuuksisten videoiden lataaminen tai suoratoisto käyttää paljon kaistanleveyttä.
- Tarkista signaalivoimakkuus Audio Pro -sovelluksesta. Jos signaali on heikko, siirry lähemmäksi reitintä tai käytä Ethernet-kaapelia

## ÄÄNI SAAPUU VIIVEELLÄ, KUN KAIUTIN ON LIITETTYNÄ TELEVISIOON

- Kytke takana oleva toistokytkin "Input Play" -asettoon

## FR: CARACTÉRISTIQUES

Type: enceinte stéréo amplifiée avec bass-reflex  
Amplificateur: amplificateur numérique de Classe D, 2x8W + 25W  
Tweeter: tweeter à dôme en tissu de 2 x ¾"  
Woofers: base de 1 x 4"  
Plage de fréquences: 50 - 20.000 Hz  
Fréquence de coupure: 3.800 Hz  
Dimensions HxLxP: 130 x 250 x 150 mm  
Entrées: WiFi, Bluetooth V4.0 + entré Line in RCA et 3,5 mm  
Sorties: Sub out, Sortie CC USB/ 5V 1000 mA  
Compatibilité réseau sans fil: 802.11 b/g/n, 2.4GHz uniquement  
Formats audio pris en charge: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless  
Consommation d'énergie WiFi/STB/ON: 01.8W/0.48W/3.8W

## ES: ESPECIFICACIONES

Tipo: Altavoz estéreo activo con reflector de bajos  
Amplificador:  
amplificadores digitales clase D, 2x8W + 25W  
Tweeter: tweeter 2 x ¾" de cúpula textil  
Woofers: 1 x 4" de base  
Banda de frecuencias: 50 - 20.000 Hz  
Frecuencia de transición: 3.800 Hz  
Dimensiones al. x an. x f.: 130 x 250 x 150 mm  
Entradas: WiFi, Bluetooth V4.0, RCA y Line in 3,5 mm  
Salidas: Sub out, USB DC OUT / 5V 1000mA  
Compatibilidad con redes inalámbricas: 802.11 b / g / n, sólo 2,4 GHz  
Formatos de audio compatibles: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless  
El consumo de energía WiFi/STB/ON: 01.8W/0.48W/3.8W

## IT: CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo: diffusore stereo amplificato con bass reflex  
Amplificatore: Digitale di classe D, 2x8W + 25W  
Tweeter: tweeter da 2 x ¾" a cupola in tessuto  
Woofers: base da 1 x 4"  
Intervallo di frequenza: 50 - 20.000 Hz  
Frequenza di crossover: 3.800 Hz  
Dimensioni A x L x P: 130 x 250 x 150 mm  
Ingressi: WiFi, Bluetooth V4.0 e ingressi di linea RCA e 3,5 mm  
Uscite: Sub out, USB c.c. / 5V 1000mA  
Compatibilità di rete senza fili: 802.11 b / g / n, solo 2,4 GHz  
Formati audio supportati: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless  
Consumo di energia WiFi/STB/ON: 01.8W/0.48W/3.8W

## FI: TEKNISET TIEDOT

Tyyppi: Aktiivinen stereokaiutin, jossa bassoreflleksikotelo  
Vahvistin: Digitaalinen D-luokan vahvistin, 2x8W + 25W  
Diskanttikaiutin: tekstiilikupu 2 x ¾"  
Bassokaiutin: alusta 1 x 4"  
Taajuusalue: 50 - 20.000 Hz  
Jakotaajuus: 3.800 Hz  
Mitat K x L x S: 130 x 250 x 150 mm  
Tulot: WiFi, Bluetooth V4.0, RCA ja Line in 3,5 mm  
Lähdöt: Sub out, USB DC OUT / 5V 1000mA  
Langattoman verkon yhteensopivuus: 802.11 b / g / n, 2,4 GHz vain  
Tuetut äänitiedostot: MP3, WMA, AAC, FLAC, Apple Lossless  
Tehon kulutus WiFi/STB/ON: 01.8W/0.48W/3.8W

**WARNING**

Risk of electric shock  
Do not open

**AVIS**

Risque de choc électrique  
Ne pas ouvrir



FR: La lampe clignotante avec la pointe de flèche comme symbole, dans un triangle équilatéral, est prévue pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

ES: El indicador luminoso parpadeante con el símbolo de una flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia en la unidad de voltaje peligroso no aislado, que podría ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

IT: Il simbolo del fulmine all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di una "tensione pericolosa" non isolata nell'alloggiamento del prodotto che potrebbe essere di grandezza sufficiente da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.

FI: Kolmiossa oleva salamattunnus osoittaa, että laitteen sisällä on eristämättömiä kohtia, joiden suuri jännite saattaa aiheuttaa vaarallisen sähköiskun.



FR: Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation, dans la documentation jointe au produit.

ES: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de instrucciones y consejos de operación y mantenimiento en las líneas que acompañan a dicho signo.

IT: Il punto esclamativo in un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il dispositivo.

FI: Kolmiossa oleva huutomerkki osoittaa, että pakkausksessa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita kohteeseen liittyen.

**ATTENTION:**

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

**AVERTISSEMENT:**

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ÔTER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER AU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR LES RÉPARATIONS.

**ADVERTENCIA:**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA LA UNIDAD A CONDICIONES DE LLUVIA O HUMEDAD.

**PRECAUCION:**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA SUPERIOR (O TRASERA). EN EL INTERIOR NO EXISTEN PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. EN CASO DE NECESITAR SERVICIO TÉCNICO, CONTACTE CON PERSONAL CUALIFICADO.

**AVVISO:**

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

**ATTENZIONE:**

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). I COMPONENTI ALL'INTERNO NON SONO RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

**VAROITUS:**

ÄLÄ ALTISTA LAITETTA KOSTEUELLE, SILLÄ SIITÄ SAATTA AIEHUTUA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

**VAROITUS:**

ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA, JOTTA VÄLTÄT SÄHKÖISKULTA. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA. HUOLTO- JA KORJAUSTYÖT SAA SUORITTA A VAIN VALTUUTETTU HUOLTOPALVELLU.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
  2. Conservez ces instructions.
  3. Respectez les avertissements.
  4. Suivez les instructions.
  5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
  6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
  7. Température de fonctionnement : entre 5 et 40°C
- Humidité : 30% à 90% (sans condensation)
8. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
  9. Laisser un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
  10. Le système de ventilation ne doit pas être entravé : ne pas recouvrir les ouvertures d'aération par des éléments tels que des journaux, des tissus, des rideaux, etc.
  11. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche d'air chaud, un four ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) producteurs de chaleur.
  12. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises et à l'endroit où il sort de l'appareil.
  13. Utilisez uniquement des fixations/accessoires agréés par le fabricant.
  14. Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non-utilisation prolongée.
  15. Adressez-vous au personnel qualifié pour les réparations. Des réparations sont nécessaires lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé, si des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
  16. Réparation des dommages
- Débranchez l'appareil de la prise murale et adressez-vous au personnel qualifié dans les cas suivants:
- A. Lorsque la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé,
  - B. Si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil,
  - C. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau,
  - D. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation. Une utilisation ou un réglage inaproprié des commandes décrites dans les instructions d'utilisation peut provoquer des dommages et nécessiter souvent un travail important de la part du personnel qualifié pour restaurer le fonctionnement normal de l'appareil,
  - E. Si l'appareil est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit
  - F. Si l'appareil montre un changement significatif de ses performances, cela indique une réparation nécessaire.

17. Entrée d'objet et de liquide  
N'insérez jamais d'objet quel qu'il soit dans l'appareil à travers les orifices, car il peut toucher des points dotés d'une tension dangereuse ou court-circuiter des pièces et provoquer un incendie ou une électrocution. L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil. Ne jamais placer de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil
18. Batteries  
Tenez toujours compte des problèmes environnementaux et respectez les dispositions réglementaires locales lors de la mise au rebut des batteries.
19. Si vous installez l'appareil dans un endroit confiné, comme une bibliothèque ou un rack, assurez-vous qu'il est suffisamment ventilé. Laissez 20 cm d'espace libre au-dessus et sur les côtés et 10 cm à l'arrière. Le bord arrière de l'étagère ou du plateau au-dessus de l'appareil doit être situé à au moins 10 cm du panneau arrière ou du mur, afin de créer un passage pour la sortie de l'air chaud.
20. L'alimentation et le cordon d'alimentation de cet appareil sont prévus uniquement pour un usage à l'intérieur.
21. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Si la prise SECTEUR ou un coupleur d'appareil est utilisé pour déconnecter le périphérique, le périphérique déconnecté doit rester facilement accessible.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso de todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie la unidad tan sólo con un paño seco.
7. Temperatura operativa (°C) 5-40  
Humedad (%) sin condensación 30-90
8. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instale la unidad según las instrucciones del fabricante.
9. Distancias mínimas alrededor de la unidad para mantener la ventilación necesaria, 10 cm.
10. No debe interrumpir la ventilación cubriendo los orificios de ventilación con objetos, como periódicos, manteles, cortinas, etc.
11. No instale la unidad cerca de radiadores, estufas, calefactores o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que genere calor.
12. Proteja el cable de corriente de modo que no pueda ser pisado u obstaculizado por alguna persona o algún dispositivo accesorio.
13. Utilice tan sólo dispositivos accesorios específicos.



cados por el fabricante.

14. Desconecte la unidad durante tormentas con aparato eléctrico o cuando no vaya a utilizarla durante un período prolongado de tiempo.

15. Dirijase a personal cualificado siempre que necesite servicio técnico. Necesitará servicio técnico siempre que la unidad – o el cable de corriente o su conector – haya sido dañada, se haya derramado líquido o haya caído algún objeto en su interior, haya sido expuesta a la lluvia o la humedad, haya recibido algún golpe, o simplemente no funcione correctamente.

16. Requerimiento de Servicio técnico por daños  
Desconecte el aparato de la toma de corriente y contacte con personal cualificado, siempre que:  
A. Se haya dañado el cable o conector de corriente, B. Se haya derramado líquido o haya caído algún objeto en el interior de la unidad,  
C. La unidad haya sido expuesta a la lluvia o la humedad,  
D. La unidad no funcione correctamente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste tan sólo los controles mostrados

en las instrucciones de operación, ya que un ajuste impropio de otros controles podría provocar daños y se necesitará de un exhaustivo trabajo por parte de un técnico cualificado para restablecer el correcto funcionamiento de la unidad,

E. La unidad haya recibido un golpe o se haya dañado de algún modo, y

F. La unidad presente anomalías en su funcionamiento que indiquen la necesidad de servicio técnico.

17. Introducción de objetos o líquido

No presione la unidad con ningún objeto ni introduzca objetos de ningún tipo entre sus aberturas, ya que podría tocar puntos de voltaje peligroso o generar cortocircuitos que podrían provocar incendios o descargas eléctricas. No exponga la unidad a situaciones de goteo o salpicaduras de líquido de ningún tipo ni coloque sobre la unidad a objetos que contengan líquidos, tales como vasos. Nunca debe poner sobre la unidad fuentes de llama viva, como por ejemplo velas encendidas.

18. Baterías

Tenga en cuenta siempre las cuestiones ambientales y siga las leyes y regulaciones locales para desechar las baterías.

19. Si coloca la unidad en una ubicación que ya dispone de

instalación, como una estantería o un 'rack', asegúrese de que ésta dispone de la ventilación adecuada. Deje 20 cm (8") de espacio disponible en la parte superior y las partes laterales, así como 10 cm (4") en la parte trasera. El extremo trasero de la mesa o estantería sobre la que descansa la unidad debería estar a 10 cm (4") de la pared, para poder dejar escapar el aire caliente a modo de chimenea.

20. El cable de corriente y la fuente de alimentación de este

aparato han sido diseñados tan sólo para uso en interiores.

21. Utilice tan sólo el adaptador A/C suministrado.

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.

2. Conservare queste istruzioni.

3. Tenere conto di tutte le avvertenze.

4. Seguire tutte le istruzioni.

5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.

6. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.

7. Temperatura di funzionamento (°C) 5-40

Umidità (%) senza condensazione 30-90

8. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare nel rispetto delle istruzioni del produttore.

9. Distanza minima attorno all'apparato per una ventilazione sufficiente: 10 cm.

10. La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.

11. Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di calore, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

12. Proteggere il cavo elettrico dal calpestio o dalla foratura specialmente sulle spine, i connettori femmina e il punto in cui escono dall'apparecchio.

13. Utilizzare esclusivamente attacchi/accessori specificati dal produttore.

14. Staccare questo apparecchio durante i temporali o se è inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

15. Per la manutenzione rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualche modo, ad esempio in caso di danni del cavo elettrico o della spina, di fuoriuscite di liquido o di cadute di oggetti all'interno dell'apparecchio, di esposizione a pioggia o umidità, di funzionamento irregolare o di cadute.

16. Danni che richiedono assistenza

Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro e rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti condizioni:

A. Quando il cavo o la spina di corrente è danneggiata;

B. Se è fuoriuscito liquido o sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio;

C. Se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o acqua;

D. Se l'apparecchio non funziona regolarmente rispettando le istruzioni di funzionamento. Regolare solo i comandi coperti dalle istruzioni di funzionamento dal momento che una regolazione impropria degli altri comandi potrebbe causare danni e spesso richiedere un lavoro approfondito da parte di tecnici qualificati per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchio;

E. Se l'apparecchio è caduto o si è danneggiato in qualche modo e

F. Quando l'apparecchio presenta un livello di

prestazioni variabile che indica la necessità di un intervento di assistenza.

17. Ingresso di oggetti o liquidi

Non spingere mai oggetti di qualsiasi tipo nell'apparecchio attraverso le

aperture perché potrebbero entrare in contatto con punti di tensione pericolosi o provocare un cortocircuito nei componenti che potrebbe causare incendi o scosse elettriche. L'apparecchio non dovrà essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e sull'apparecchio non dovranno essere posizionati oggetti riempiti con liquidi, come ad esempio dei vasi. Non posizionare mai sull'apparato fonti di fiamme libere come candele accese, ecc.

18. Batterie

Considerare sempre i problemi ambientali e seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie.

19. Se l'apparecchio viene installato in un mobile a incasso, come una libreria o uno scaffale, assicurarsi che la ventilazione sia adeguata. Lasciare 20 cm di spazio libero in alto e lateralmente e 10 cm sul retro. Il bordo posteriore dello scaffale o della tavola sull'apparecchio verrà posizionato a 10 cm dal pannello posteriore o dalla parete, creando uno spazio simile a una conduttura per il passaggio dell'aria calda.

20. Il cavo elettrico dell'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in interni.

21. Utilizzare solo l'adattatore CA in dotazione.

## TURVAOHJEITA

1. Lue kaikki ohjeet.

2. Säilytä ohjekirja.

3. Huomioi kaikki varoitukset.

4. Noudata käyttöohjeita.

5. Älä altista laitetta vedelle.

6. Käytä puhdistukseen vain kuivaa kangasta.

7. Käyttölämpötila (°C) 5–40

Kosteus (%) ei tiivistymistä 30–90

8. Älä peitä jäähdytsaukkoja. Noudata kaikkia valmistajan

antamia asennusohjeita.

9. Laitteen ympärille tarvittava vähimmäistila riittävää tuuletusta varten 10 cm.

10. Tuulesta ei tule estää peittämällä tuuletusaukkoja esinein, kuten sanomalehdillä, pöytälinalla, verhoilla tms.

11. Älä sijoita laitetta lämmittimien, lämmينilma-venttiilien, uuniin, vahvistimien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen.

12. Sijoita virtajohto siten, ettei se ole kulkuväylällä tai joutu puristuksiin esineiden alle tai niitä vasten. Varmista, ettei pistotulppa, pistorasia eikä virtajohdon liitokset vaurioidu.

13. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.

14. Irrota laite sähköverkosta ukkosen ajaksi tai jättäessäsi sen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi.

15. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuu-

tettu huoltopalvelu. Toimita laite heti huoltoon, jos se vahingoittuu jollakin tavalla. Laite pitää huoltaa, jos sen virtajohto on viottunut, laitteen sisään on roiskunut nesteitä, laitteen sisään on pudonnut jokin esine, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tavalla tai se on pudonnut.

16. Huoltoa edellyttäviä vikoja Irrota laite sähköverkosta ja toimita laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen seuraavissa tapauksissa:

A. Laitteen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut,

B. Laitteen sisään on pudonnut esine tai nestettä,

C. Laite on kastunut,

D. Laite ei toimi normaalisti tavalla, vaikka noudatetaan kaikkia käyttöohjeita. Muuta vain käyttöohjeen mukaisia asetuksia ja säätöjä. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa laitevikoja, jotka edellyttävät valtuutetulta huoltopalvelulta mittavia korjauksitoimenpiteitä,

E. Laite on pudonnut tai se on vaurioitunut muulla tavalla

F. Laite käyttäytyy epänormaalisti tavalla tai sen toiminta on muuttunut huomattavasti alkuperäisestä.

17. Esineen tai nesteen joutuminen laitteen sisään

Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukoihin. Ne saattavat osua jännitteellisiin osiin tai aiheuttaa oikosulun, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä läikytä nesteitä laitteen päälle. Älä sijoita maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa laitteen päälle. Laitteen päälle ei tule koskaan asettaa avoliekejä, kuten palavia kynttilöitä tms.

18. Paristo

Huomioi ympäristönäkökohdat ja paikalliset määräykset hävittäessäsi käytöstä poistettua paristoa.

19. Varmista jäähdytysilman riittävä kierto, jos sijoitat laitteen kirjahyllyyn, laiteräkkiin tai muuhun umpinaiseen tilaan. Varaa vähintään 20 cm tyhjää tilaa laitteen päälle ja sivuille sekä vähintään 10 cm laitteen takase. Laitteen päällä olevan tason ja takaseinän väliin tulee jättää 10 cm tilaa, jotta lämmennyt ilma pääsee nousemaan sen kautta pois.

20. Verkkolaitetta ja virtajohtoa saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.

21. Käytä vain vakiovarusteena olevaa AC-verkkolaitetta.

## FCC

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

- 1 - THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE.
- 2 - THIS DEVICE MUST ACCEPT INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

MODEL: C5A. FCC ID: 2AGNC - C5A

### FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

## IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



[www.audiopro.com](http://www.audiopro.com)  
[www.facebook.com/audiopro](https://www.facebook.com/audiopro)  
[instagram.com/audioprosound](https://www.instagram.com/audioprosound)

