

VUE ARRIÈRE | VISTA TRASERA | VISTA POSTERIORE | TAKANÄKYMÄ

Modifiez ces deux paramètres pendant votre écoute et réglez-les jusqu'à ce que vous estimiez que le son est bon.  
Modificare queste due impostazioni durante l'ascolto e impostarle in base alle proprie preferenze.  
Cambie estos dos ajustes al escuchar y configírelos para lo que cree que suene bien.  
Muuta näitä kahta asetusta kuunnellessasi ja säädä kohtaan, joka kuulostaa hyvältä.

Mode de veille  
Modo en espera  
Modalità standby  
Valmiustila

Phase 0/180 degrés  
Fase 0/180 grados  
Fase 0/180 gradi  
Vaihe 0/180 astetta

Réglage de la fréquence de coupure  
Fijar frecuencia de transición  
Imposta frequenza del crossover  
Aseta jakotaajuus


Commande du volume  
Control de volumen  
Controllo volume  
Äänenvoimakkuus



AUTO ON



180°

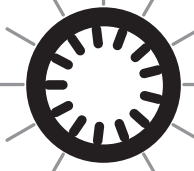


40Hz 120Hz




MIN MAX



Entrée  
Entrada  
Ingresso  
Tulo

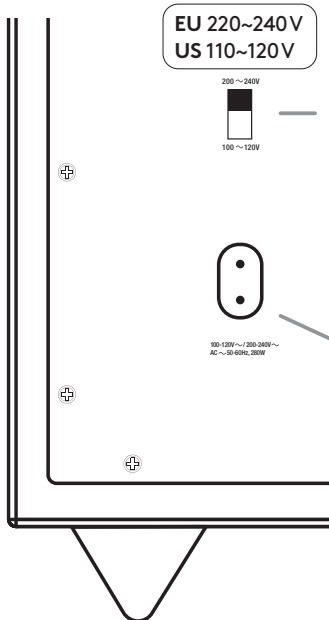


Assurez-vous que ce commutateur corresponde à votre entrée d'alimentation.  
Assicurarsi che questo interruttore corrisponda all'ingresso di alimentazione.  
Aseg rese de que este interruptor coincida con su entrada de energía.  
Make sure this switch matches your power input.



**ATTENTION:** La fiche secteur/le coupleur est utilisé(e) comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit donc rester en bon état de fonctionnement.  
**ATTENZIONE:** La spina di rete/l'accoppiatore sono dispositivi di spegnimento; il dispositivo di spegnimento deve rimanere prontamente accessibile.  
**ATENCIÓN:** El enchufe de red/acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe poder encenderse fácilmente.  
**VAROITUS:** Pistoke-/laitekytkintä käytetään irroituslaitteena, irroituslaitteen on pysyttävä helposti käytettävissä.

CONNEXION | CONEXIÓN | COLLEGAMENTO | LIITÄNTÄ

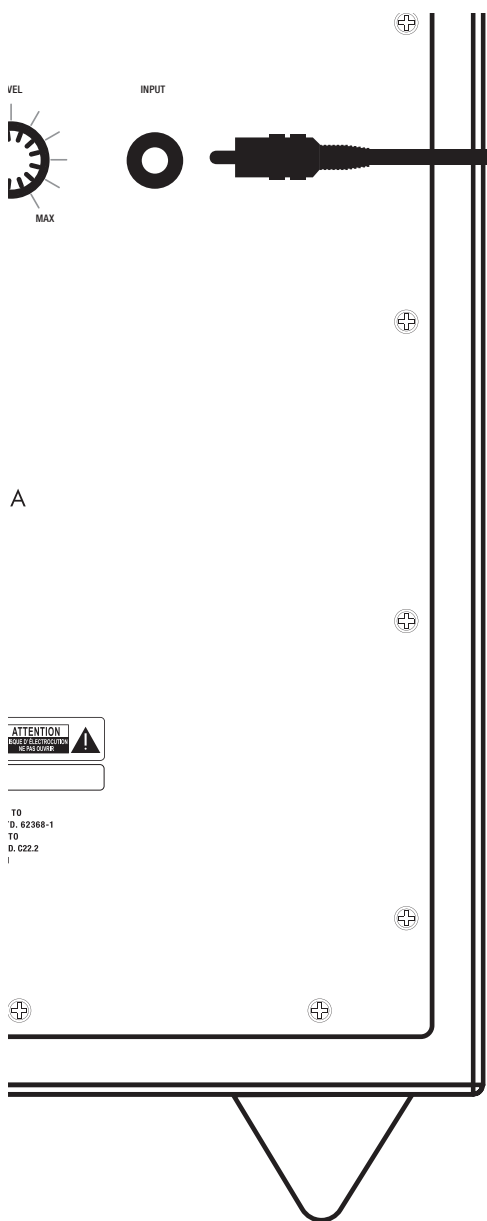

Quand vous branchez le SW-10 au commutateur A26, mettez A26 en position « SATELLITE ».  
Quando si collega lo SW-10 all'A26, impostare l'A26 su "SATELLITE".  
Al conectar el SW-10 al A26, cambie el A26 a "SATELLITE".  
Kun kytket SW-10 A26:teen, vaihda A26 tilaan "SATELLITE".

